
HOLLYWOOD 65 Руководство по эксплуатации

Подготовка к работе

Для включения акустических колонок необходимо подключить их к питающей сети 220В, перевести выключатель питания во включенное положение. При этом должен загореться световой индикатор питания.
Подключите колонки к источнику звука по схеме, показанной на рисунке.

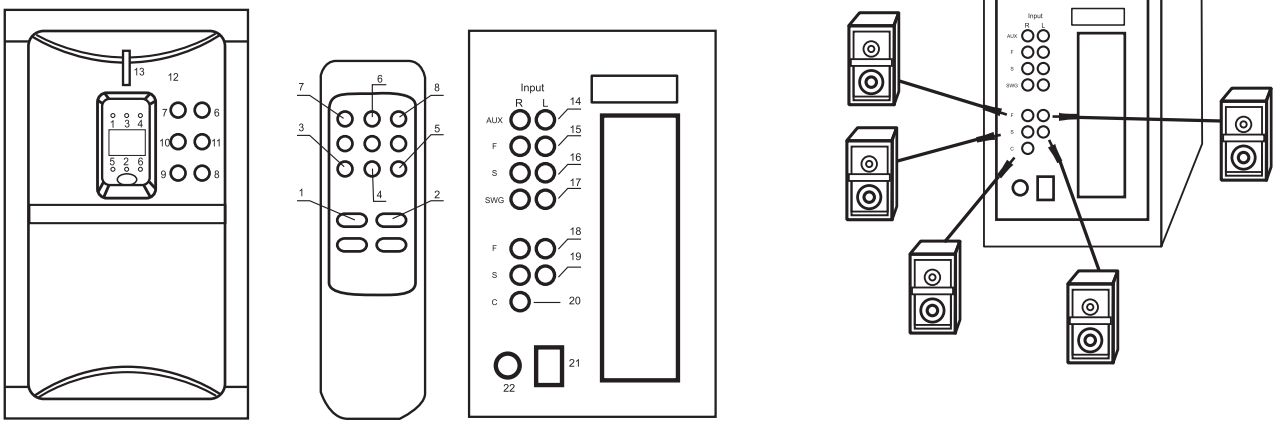

Регулировки:

1) Громкость
2) Тембр НЧ
3) Фронт
4) Центр
5) Тыл
6) Переключатель 5.1/2.1
7) Режим ожидания
8) Отключение звука
9) Управление каналами
10) Повышение общей громкости или громкости каналов
11) Понижение общей громкости или громкости каналов
12) AUX светодиод
13) Цветной светодиод (красный)
14) Вход RCA фронтального левого и правого канала для подключения ПК (звуковой платы), DVD
15) Вход RCA фронтального левого и правого канала для подключения ПК (звуковой платы), DVD
16) Вход RCA тылового левого и правого канала для подключения ПК (звуковой платы), DVD
17) Вход RCA центра/сабвуфера для подключения ПК (звуковой платы), DVD
18) Выход фронтального левого и правого сателлита
19) Выход тылового левого и правого сателлита
20) Выход центрального сателлита
21) Выключатель питания
22) Подключение шнура питания 230В/50Гц